


T 型支架 組裝說明

過濾、調壓、潤滑器

MACP200(L) 系列

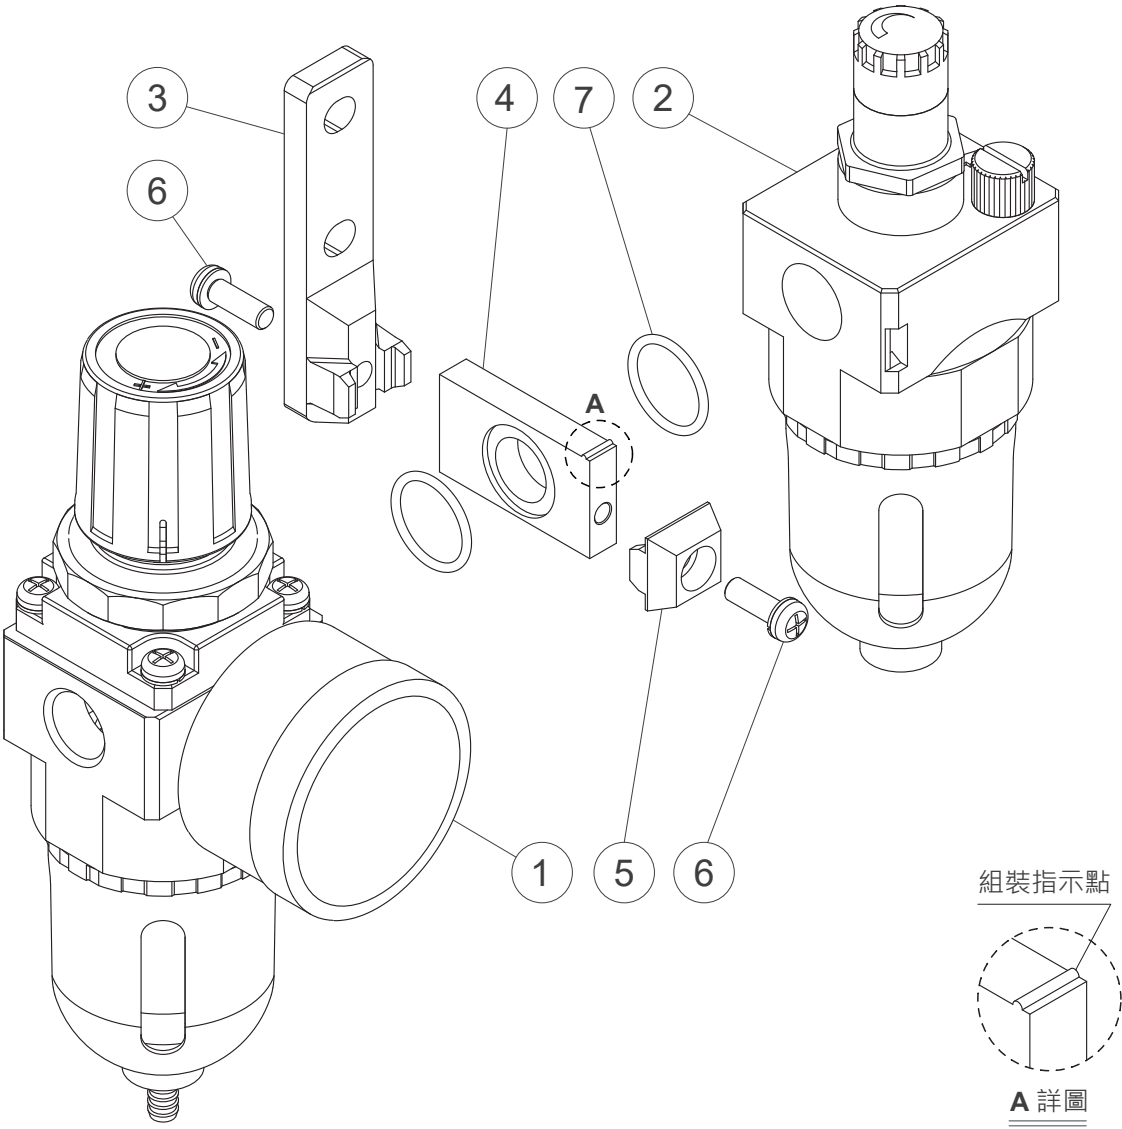

組裝說明

1. T 型支架 鎖於 連接塊 上。
2. O 型環 放置於 連接塊 兩側。
3. MAFR 與 MAL 合於 連接塊 上，並將 支架固定座 鎖上。
4. 最後，將兩側 螺絲 鎖緊。

ps 請依圖面說明組裝，注意連接塊 A 詳圖位置。

項目	說明	數量
1	MAFR200(L)	1
2	MAL200(L)	1
3	T 型支架	1
4	連接塊	1
5	支架固定座	1
6	十字圓頭螺絲	2
7	O 型環	2